

Bouton "commutateur de sélection d'alarme"



L'alarme sonne pendant 10 sec et la LED clignote




L'alarme ne sonne pas mais la LED clignote

Bouton "commutateur de sélection de verrouillage"



Tous les boutons sont utilisables.



Tous les boutons sont inutilisables.

USAGE SILENCIEUX UNIQUEMENT DANS LA BSN

Mode chronomètre

1. Appuyez sur le bouton **[MODE]** pour accéder au mode chronomètre.
2. Appuyez sur la touche **[RESET]** pour remettre l'affichage à "00M 00S".
3. Appuyez sur le bouton **[START/STOP]** pour commencer le comptage.
4. Appuyez sur le bouton **[START/STOP]** pendant le comptage pour mettre en pause. Appuyez à nouveau sur la touche **[START/STOP]** pour reprendre.
5. Appuyez sur le bouton **[RESET]** pour remettre le comptage à "00M00S"



Mode minuterie


1. Appuyez sur le bouton **[MODE]** pour accéder au mode minuterie.
2. Appuyez sur le bouton **[RESET]**. L'écran affiche alors "00M 00S".
3. Appuyez sur les boutons **[10min]**, **[5min]**, **[1min]** ou **[10sec]** pour régler le temps.
 - Si le chiffre est trop avancé, il faut appuyer sur **[RESET]** pour remettre à "00M00S".
4. Appuyez sur le bouton **[START/STOP]** pour commencer le décompte.
5. Appuyez sur la touche **[START/STOP]** pendant le décompte pour faire une pause et pour reprendre.
6. Lorsque le décompte est terminé, le minuteur émet un signal sonore continu pendant environ 10 secondes et la LED clignote simultanément.
 - Un comptage du temps en plus commence alors, le comptage ne s'arrête qu'une fois que la minuterie a été totalement arrêtée.
7. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter le comptage.

Appuyez à nouveau sur le bouton après l'arrêt pour revenir au dernier réglage.

Minuteur T-587



BSN

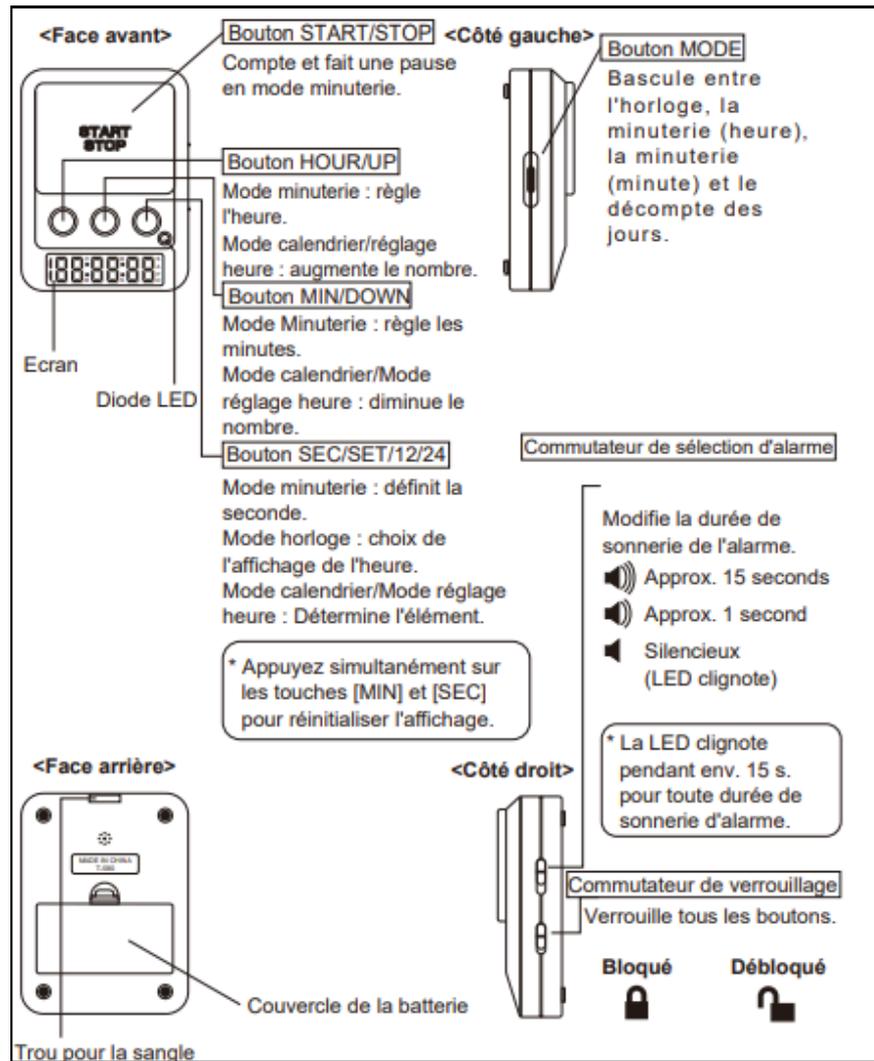

Mode chronomètre

1. Appuyez sur le bouton **[MODE]** pour entrer en mode chronomètre.
2. Appuyez sur les boutons **[MIN]** et **[SEC]** en même temps pour effacer l'affichage.
3. Appuyez sur le bouton **[START/STOP]** pour commencer à compter.
4. Appuyez sur le bouton **[START/STOP]** pour faire une pause pendant le comptage. Réappuyez sur le bouton **[START/STOP]** pour continuer.



Mode minuterie

1. Appuyez sur le bouton **[MODE]** pour entrer en mode minuterie.
2. Appuyez sur **[MIN]** et **[SEC]** en même temps pour remettre l'affichage à 0.
3. Appuyez sur le bouton **[HOUR]**, **[MIN]**, **[SEC]** pour régler la minuterie.
 - Continuez à appuyer sur le bouton pour l'avance rapide des chiffres.
 - Si l'heure dépasse ce dont vous avez besoin, appuyez sur **[MIN]** et **[SEC]** en même temps pour remettre l'affichage à 0.
4. Appuyez sur le bouton **[START/STOP]** pour démarrer le compte à rebours.
5. Appuyez sur le bouton **[START/STOP]** pour suspendre le décompte. Réappuyez sur le bouton **[START/STOP]** pour continuer le compte à rebours.
6. Lorsque le temps est écoulé, l'alarme commence à sonner et le voyant commence à clignoter en même temps. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme/flash. Lorsque l'alarme/flash s'arrête, il revient automatiquement au dernier réglage.